



Montážní návod pro upínač s válcovou stopkou pro upnutí pomocí šroubovacího adaptéru typu A z přední strany




1. Zasuňte výměnnou hlavu lineárně na dosedací plochy držáku a jemně otáčejte ve směru hodinových ručiček dokud nezapadne.




2. Utáhněte upínací šroub na předepsaný utahovací moment (uvedeno na nástroji).


Návod na demontáž pro upínač s válcovou stopkou pro upnutí pomocí šroubovacího adaptéru typu A z přední strany

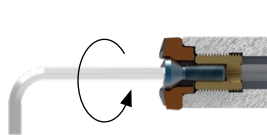

1. Uvolněte a vyjměte upínací šroub.

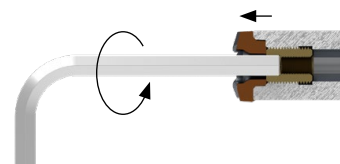


2. Pomocí šestihranného klíče povolte závitové pouzdro v držáku dokud nebude možné vyjmout výměnnou hlavu.

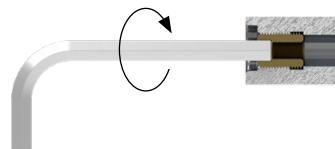


3. Nasadte závitové pouzdro do držáku dokud nezapadne na dosedací část. Dotahujte pouze rukou.

Montážní návod pro upínač s válcovou stopkou pro upnutí pomocí šroubu ze zadní strany




1. Zasuňte výměnnou hlavu na čelní dosedací plochy a jemně otáčejte ve směru hodinových ručiček dokud nezapadne.

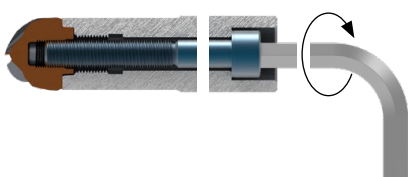

2. Utáhněte válcový šroub, který jde skrz držák na předepsaný utahovací moment (uvedeno na nástroji).


Návod na demontáž pro upínač s válcovou stopkou pro upnutí pomocí šroubu ze zadní strany



Povolte válcový šroub.

Pokud výměnitelná hlava nepovolí, uvolněte ji mírným tlakem na válcový šroub.

Montážní návod pro šroubovací adaptér typu B



1. Zasuňte výměnnou hlavu lineárně na dosedací plochy a jemně otáčejte ve směru hodinových ručiček dokud nezapadne.



2. Utáhněte rukou. Utáhněte šroub na předepsaný utahovací moment, který přitáhne výměnnou hlavu na dosedací plochy (uvedeno na nástroji).

Návod pro demontáž šroubovacího adaptéru typu B



Povolte upínací šroub.

Pokud výměnitelná hlava nepovolí, uvolněte ji mírným tlakem na upínací šroub.

Download:

