

### Montageanleitung Zylinderschaft Frontspannung und Einschraubadapter Typ A



1. Wechselkopfeinsatz linear auf Plananlage des Halters einsetzen und leicht im Uhrzeigersinn drehen bis dieser klemmt.


2. Klemmschraube mit angegebenem Drehmoment (3,5 Nm / 5,0 Nm) spannen.

### Demontageanleitung Zylinderschaft Frontspannung und Einschraubadapter Typ A




1. Klemmschraube lösen und entfernen.

2. Mit Sechskant-Bit Gewindebuchse im Halter lösen, bis geklemmter Wechselkopfeinsatz herausnehmbar ist.

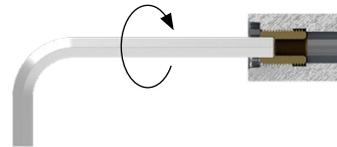

3. Gewindebuchse wieder in Halter montieren, bis diese am Grund anliegt. Nur handfest anziehen.

### Montageanleitung Zylinderschaft Heckspannung

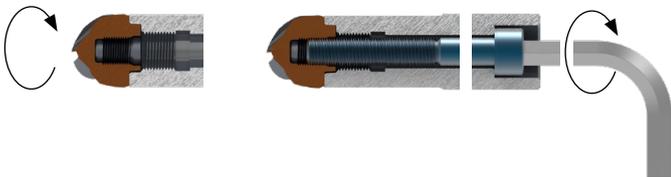

1. Wechselkopfeinsatz linear auf Plananlage des Halters einsetzen und leicht im Uhrzeigersinn drehen, bis dieser klemmt.


2. Zylinderschraube durch den Halter mit angegebenem Drehmoment (3,5 Nm / 5,0 Nm) spannen.

### Demontageanleitung Zylinderschaft Heckspannung



Zylinderschraube lösen; wenn Wechselkopf klemmt, diesen mit leichtem Druck auf die Zylinderschraube aus der Schnittstelle lösen.

### Montageanleitung Einschraubadapter Typ B



1. Wechselkopfeinsatz linear auf Plananlage des Halters einsetzen und leicht im Uhrzeigersinn drehen, bis dieser klemmt.

2. Handfest anziehen. Die Spannung erfolgt durch anziehen mit angegebenem Drehmoment über die Schlüssel­fläche des Einschraub­adapters.

### Demontageanleitung Einschraubadapter Typ B



Spannschraube lösen; wenn Wechselkopf klemmt, diesen mit leichtem Druck auf die Spannschraube aus der Schnittstelle lösen.

Download:



DE/EN 11/19  
14434955