



Sastavljanje / Rastavljanje

HR

Upute za sastavljanje cilindričnog drška s prednjim vijčanim stezanjem, tip A




1. Umetnite izmjenjivu glavu paralelno s čeonim dijelom držača i okrećite je u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne.




2. Pritegnite stezni vijak na specifični moment (3,5 Nm / 5,0 Nm).


Upute za rastavljanje cilindričnog drška s prednjim vijčanim stezanjem, tip A

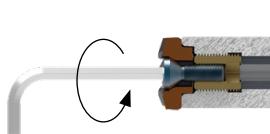

1. Odvijte i izvadite stezni vijak.

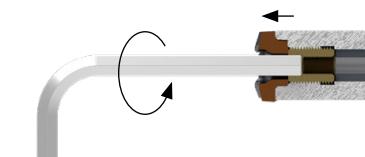

2. Koristeći heksagonalni nastavak, olabavite navoj u držaču kako biste mogli izvaditi izmjenjivu glavu.

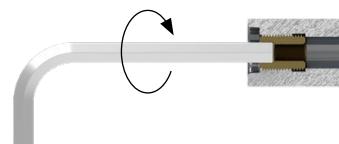


3. Ponovo namjestite navoj da sjedne u bazu držača. Stegnite isključivo rukom.

Upute za sastavljanje cilindričnog drška sa stražnjim stezanjem



1. Umetnite izmjenjivu glavu paralelno s čeonim dijelom držača i okrećite je u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne.

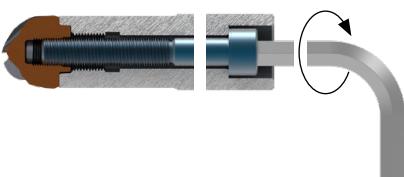


2. Stegnite vijak kroz držač na specifični moment (3,5 Nm / 5,0 Nm).

Upute za rastavljanje cilindričnog drška sa stražnjim stezanjem



Olabavite cilindrični vijak. Ukoliko se izmjenjiva glava ne može izvaditi, olabavite je laganim pritiskom na cilindrični vijak.

Upute za sastavljanje za vijčani adapter, tip B



1. Umetnite izmjenjivu glavu paralelno s čeonim dijelom držača i okrećite je u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne.



2. Pritegnite rukom. Stezanje se vrši preko čeonog dijela vijčanog adaptera.

Upute za rastavljanje za vijčani adapter, tip B



Olabavite stezni vijak. Ukoliko se izmjenjiva glava ne može izvaditi, olabavite je laganim pritiskom na stezni vijak.

Download:



TEAM CUTTING TOOLS