



## Összeszerelési útmutató hengeres szár elülső befogásához és az A típusú becsavarozható adapterhez




1. Illessze a cserélhető fejú betétet egyenes vonalban a tartó síkfelfekvésére, és forgassa el finoman az óramutató járásával megegyező irányban, amíg meg nem szorul.




2. Húzza meg a szorítócsavart a megadott nyomatékkal (3,5 Nm / 5,0 Nm).


## Szétszerelési útmutató hengeres szár elülső befogásához és az A típusú becsavarozható adapterhez



1. Oldja ki és távolítsa el a szorítócsavart.

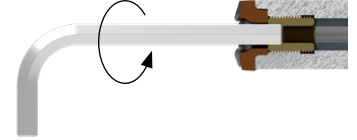


2. Hatszögletű kulcs segítségével lazítsa meg a menetes hüvelyt a tartóban, amíg kivethetővé nem válik a cserélhető fejú betét.

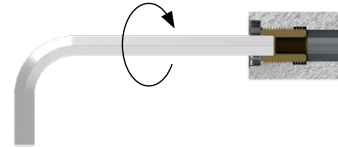


3. Csavarja vissza a menetes hüvelyt a tartóba, amíg fel nem ütközik a furatfenékre. Csak kézzel szorítsa meg.

## Összeszerelési útmutató hengeres szár hátulról történő befogásához




1. Illessze a cserélhető fejú betétet egyenes vonalban a tartó síkfelfekvésére, és forgassa el finoman az óramutató járásával megegyező irányban, amíg meg nem szorul.

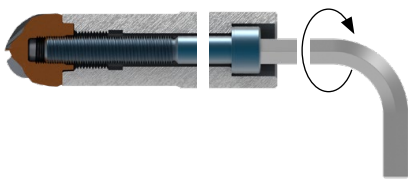


2. Húzza meg a hengeres csavart a tartón keresztül a megadott nyomatékkal (3,5 Nm / 5,0 Nm).

## Szétszerelési útmutató hengeres szár hátulsó befogásához



Oldja ki a hengeres csavart. Ha megszorul a cserélhető fejú, a hengeres csavarra gyakorolt enyhe nyomással oldja le a csatlakozófelületről.

## Összeszerelési útmutató a B típusú becsavarozható adapterhez



1. Illessze a cserélhető fejú betétet egyenes vonalban a tartó síkfelfekvésére, és forgassa el finoman az óramutató járásával megegyező irányban, amíg meg nem szorul.



2. Kézzel szorítsa meg. Húzza meg a megadott forgatónyomatékkal a becsavarozható adapter kulcsfelületén keresztül.

## Szétszerelési útmutató a B típusú becsavarozható adapterhez



Oldja ki a szorítócsavart. Ha megszorul a cserélhető fejú, a szorítócsavarra gyakorolt enyhe nyomással oldja le a csatlakozófelületről.

Letöltés:

