



Montagehandleiding cilindrische schacht met klemming aan voorzijde en inschroefadapter type A




1. Verwisselbare kop linear op het aanlegvlak van de houder plaatsen en met de klok meedraaien totdat deze licht klemt.




2. Klemschroef met aangegeven draaimoment (3,5 Nm / 5,0 Nm) vastdraaien.


Demontagehandleiding cilindrische schacht met klemming aan voorzijde en inschroefadapter type A



1. Klemschroef losdraaien en verwijderen.

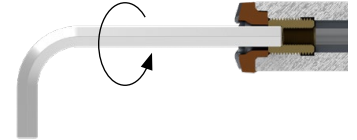

2. Met inbusleutel de draadbus in de houder losdraaien, tot de geklemde verwisselbare kop los komt.

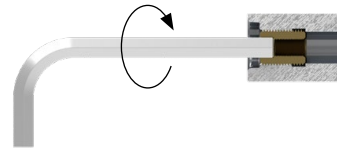


3. Draadbus weer in de houder draaien totdat deze aanligt. Slechts handvast aandraaien

Montagehandleiding cilindrische schacht met klemming aan achterzijde



1. Verwisselbare kop linear op het aanlegvlak van de houder plaatsen en met de klok meedraaien totdat deze klemt.

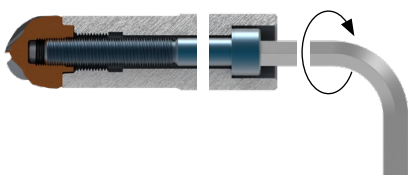


2. Cilinderkopbout door de houder met aangegeven draaimoment (3,5 Nm / 5,0 Nm) vastdraaien.

Demontagehandleiding cilindrische schacht met klemming aan achterzijde



Cilinderkopbout losdraaien; als de verwisselbare kop klemt, deze met lichte druk op de bout uit de zitting drukken.

Montagehandleiding inschroefadapter, type B



1. Verwisselbare kop linear op het aanlegvlak van de houder plaatsen en met de klok meedraaien totdat deze klemt.



2. Handvast aandraaien Het klemmen vindt plaats door het aandraaien met het aangegeven draaimoment via het sleutelvlak van de inschroefadapter.

Demontagehandleiding inschroefadapter type B



Bout losdraaien. als de verwisselbare kop klemt, deze met lichte druk op de bout uit de zitting drukken.

Download:

