

Instrukcja montażu Chwyt cylindryczny Mocowanie czołowe i adapter wkręcany, typ A



1. Głowicę wymienną ułożyć liniowo na powierzchni styku uchwyty i lekko przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.


2. Śrubę zaciskową dokręcić podanym momentem obrotowym (3,5 Nm / 5,0 Nm).

Instrukcja demontażu Chwyt cylindryczny Mocowanie czołowe i adapter wkręcany, typ A




1. Odkręcić śrubę zaciskową i usunąć ją.

2. Sześciokątą tuleję gwintowaną odkręcić w uchwycie, aż będzie można wyjąć zablokowaną głowicę wymienną.

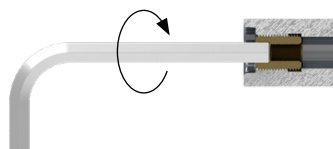

3. Gwintowaną tuleję ponownie zamontować w uchwycie, aż dojdzie do dna. Następnie dokręcić ręką.

Instrukcja montażu Chwyt cylindryczny Mocowanie tylne

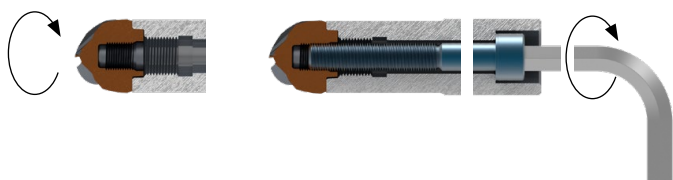

1. Głowicę wymienną ułożyć liniowo na powierzchni styku uchwyty i lekko przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.


2. Śrubę cylindryczną dokręcić przez uchwyt podanym momentem obrotowym (3,5 Nm / 5,0 Nm).

Instrukcja demontażu Chwyt cylindryczny Mocowanie tylne



Odkręcić śrubę cylindryczną; jeżeli głowica wymienna zacina się, odkręcić ją lekko naciskając na śrubę cylindryczną chwytu.

Instrukcja montażu Adapter wkręcany, typ B



1. Głowicę wymienną ułożyć liniowo na powierzchni styku uchwyty i lekko przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.

2. Dokręcić ręką. Mocowanie następuje poprzez dokręcenie określonym momentem obrotowym od strony klucza adaptera wkręcane.

Instrukcja demontażu Adapter wkręcany, typ B



Odkręcić śrubę mocującą; jeżeli głowica wymienna zacina się, odkręcić ją lekko naciskając na śrubę mocującą chwytu.

Pobierz:

