

Ghid de montare coadă cilindrică prindere frontală și adaptor cu filet tip A



1. Introduceți inserția capului amovibil liniar pe așezarea plană a suportului și rotiți-l ușor în sensul acelor de ceasornic până când se fixează.


2. Strângeți șurubul de fixare cu cuplul specificat (3,5 Nm / 5,0 Nm).

Ghid de demontare coadă cilindrică prindere frontală și adaptor cu filet tip A




1. Slăbiți și îndepărtați șurubul de fixare.

2. Cu bitul hexagonal slăbiți bucașă filetată din suport, până ce inserția amovibilă poate fi scoasă.

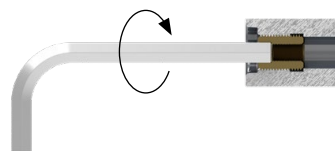

3. Montați înapoi bucașă filetată în suport, până ce se oprește pe fund. Strângeți numai cu mâna.

Ghid de montare coadă cilindrică prindere din spate

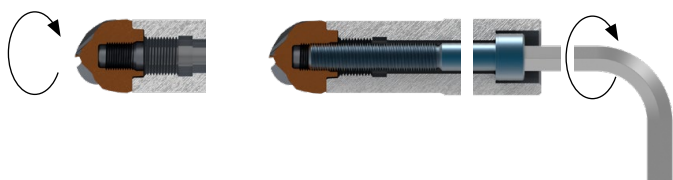

1. Introduceți inserția capului amovibil liniar pe așezarea plană a suportului și rotiți-l ușor în sensul acelor de ceasornic, până când se fixează.


2. Șurubul cilindric prin suport strângeți cu cuplul specificat (3,5 Nm / 5,0 Nm).

Ghid de demontare coadă cilindrică prindere din spate



Slăbiți șurubul cilindric; Dacă se oprește capul amovibil, cu o presiune ușoară pe șurubul cilindric eliberați-l de pe suprafața de cuplare.

Ghid de montare adaptor cu filet tip B



1. Introduceți inserția capului amovibil liniar pe așezarea plană a suportului și rotiți-l ușor în sensul acelor de ceasornic, până când se fixează.

2. Strângeți cu mâna. Tensiunea devine prin urma strângerii cu cuplul specificat al adaptorului cu filet în locul prevăzut pentru cheie.

Ghid de demontare adaptor cu filet tip B



Slăbiți șurubul de fixare; dacă se oprește capul amovibil, cu o presiune ușoară pe șurubul de fixare eliberați-l de pe suprafața de cuplare.

Descărcări:

